FM Stereo/SW1-9/MW/LW 12 Band Receiver


Operating Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l'uso Manual de instruções

ICF-SW11

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

Printed on recycled pape



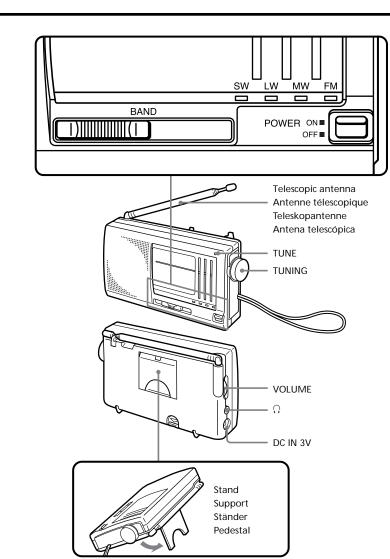

Α Insert the ⊖ side of the battery first Insérez le côté ⊖ de la pile en premier Die Batterie mit der ⊖ Seite zuerst einlegen Inserte en primer lugar el extremo ⊖ de la pila N/\\//| \\/ PO/GO ΚW

WARNING

English

To prevent fire or shock hazard, do not expose

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel

For customers in the U.S.A.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate his equipment.

Before You Begin

Thank you for choosing the Sony world band receiver! The world band receiver will give you many hours of reliable service and listening oleasure. Before operating the world band receiver, please

read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

Features

- FM Stereo/SW1-9/MW/LW 12 band receiver
- with high sensitivity and selectivity
 Band spread system enables you to easily tune in SW stations
- FM stereo reception through stereo headphones (not supplied)

Choosing Power Sources

Batteries (See fig. A)

- **1** Open the battery-compartment cover
- 2 Insert two R6 (size AA) batteries (not supplied) with correct polarity.
- A ribbon is attached to the batterycompartment cover to prevent the cover from falling accidentally. Place the ribbon across ted batteries and close the battery compartment cover. Do not pull out the ribbon forcibly. Otherwise, the ribbon may be

Using Sony R6 (size AA) batteries: rox 30 hours

Replacing batteries

When the sound becomes weak or distorted, replace all batteries with new ones.

Notes on batteries

- · Do not charge the dry batteries. Do not carry the dry batteries with coins or
- other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative terminals of the batteries are accidentally contacted by a netallic object. When you are not going to use the unit for a
- age from battery leakage and corrosion.

House current

nect the AC power adaptor (not supplied) to the DC IN 3V jack, and plug it into a wall outlet Be sure to firmly connect the jack and plug. Power is automatically supplied from the external power source even when the batteries are placed in the receiver.

Notes on the AC power adaptor

- To prevent battery leakage, we recommend removing the batteries when the receiver is nnected to a wall outlet.
- When the AC power adaptor is not to be used for a long period of time, unplug it both from the DC IN 3V jack and from the wall outlet. Use only the recommended Sony AC power adaptor (not supplied)*. Do not use any other

Polarity of the plug



* For details of the AC power adaptor (not

Operating the Radio

- **1** Set POWER to ON to turn on the radio.
- **2** Select a desired band using BAND.
- **3** Tune in a station using TUNING. The TUNE indicator lights up when a station is tuned in.
- **4** Adjust the volume using VOLUME.

Set POWER to OFF

To listen with headphones (not

For FM stereo, connect the stereo headphones to the Ω (headphones) jack.
The speaker is deactivated when you connect the

To improve reception (See fig. B)

FM. Extend the telescopic antenna and adjust the angle for optimum reception.

SW: Extend the telescopic antenna vertically. MW/LW: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar antenna is built into the unit.

Precautions

- \bullet Operate the unit only on 3V DC. For battery operation, use two R6 (size AA) batteries. For AC operation, use only the recommended AC
- power adaptor.

 The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is conneto the wall outlet, even if the unit itself has
- been turned off Do not leave the unit in a location near heat
- Sources, or in a place subject to direct sunlight, sand, excessive dust, or mechanical shock.
 The nameplate indicating operating voltage,
- etc. is located on the rear exterior.Should any solid object or liquid fall into the unit, disconnect the AC power adaptor and remove the batteries, and have the unit checked by qualified personnel before operating it any further.
- Since a strong magnet is used for the speaker, keep personal credit cards, etc., using magnetic
- When the casing becomes soiled, clean it with a soft cloth dampened with mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or
- chemical solvents, as they may mar the casing. In vehicles or in buildings, radio reception may be difficult or noisy. Try listening near a

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

- SW1: 4.750-5.060 MH: SW2: 5.900-6.200 MHz SW3: 7.100-7.350 MHz
- SW4: 9.400-9.990 MHz SW5: 11.600-12.100 MHz SW6: 13.570-13.870 MHz
- SW7: 15.100-15.800 MHz SW8: 17.480-17.900 MHz
- SW9: 21.450-21.750 MHz MW: 525-1620 kHz LW: 141-290 kHz
- Approx. 5.7 cm (2 $^{1}/_{4}$ inches) dia., 4 Ω Power output 140 mW (at 10 % harmonic distortion) Output
 () (headphones) jack (stereo minijack, 3.5mm
- Power requirements 3V DC. two R6 (size AA) batteries
- External power source DC IN 3V
- Approx. $162 \times 93.8 \times 34.8 \text{ mm (w/h/d)}$ (6 $^{1}/_{2} \times 3$ $^{3}/_{4} \times 1$ $^{3}/_{8}$ inches)
- Mass
 Approx. 340 g (12 oz) incl. batteries Supplied accessory Short wave guide (1)

Optional accessories

- AC power Adaptor AC-E30HG* LW/MW/SW wide range antenna AN-1,
- * The voltage of power supply is different depending on the country. Please buy an AC power adaptor in the country where the radio is to be used

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change

AVERTISSEMENT

Français

Afin d'éviter tout risque d'incendie et

d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir le coffret. Pour toute réparation, faire appel à ur

Avant-propos

Merci d'avoir choisi ce récepteur radio mondial

Cet appareil vous offrira de nombreuses heures d'écoute agréable en toute fiabilité.
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour toute référence future.

Caractéristiques

- Récepteur radio à 12 bandes OC1-9/PO/GO/
- Système d'étalement des bandes permettant d'accorder facilement les stations OC.
- · Réception FM stéréo par casque stéréo (non

Sources d'alimentation Piles (Voir fig. A)

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des
- 2 Insérez deux piles R6 (format AA) (non fournies) en respectant leur polarité.
- Un ruban fixé au logement des piles retien les piles pour qu'elles ne tombent pas. Mettez le ruban par-dessus les piles insérées et fermez le couvercle du logement des piles. Ne tirez pas trop fort sur le ruban, il pourrait se détacher.

Autonomie des piles A l'utilisation de piles R6 Sony (format AA) : Environ 30 heures

Remplacement des piles

Lorsque le son est faible ou présente de la distorsion, remplacez toutes les piles par des

Remarques sur les piles

- Ne pas recharger des piles sèches.Ne pas porter des piles sèches dans un sac
- Ne pas porter des piles sèches dans un sac, par exemple, avec des pièces de monnaie ou des objets métalliques. Le contact des bornes positive et négative de la pile par un objet métallique peut engendrer de la chaleur.
 Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter tout risque de fuite des piles et de corrosion de l'appareil.

Courant secteur

Raccordez l'adaptateur secteur (non fourni) à la prise DC IN 3V et branchez-le sur une prise


Veillez à brancher la fiche à fond dans la prise. L'alimentation est automatiquement fournie par la source d'alimentation externe même si les piles restent en place dans le récepteur.

Remarques sur l'adaptateur secteur • Pour éviter toute fuite des piles, il est conseillé de retirer les piles lorsque le récepteur est

- branché sur une prise murale.

 Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'adaptateu secteur pendant longtemps, débranchez-le de la prise DC IN 3V et de la prise murale.
- d'autre type d'adaptateur.

Polarité de la fiche

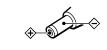

* Pour les détails sur l'adaptateur secteur (nor

Ecoute de la radio

- **1** Réglez POWER sur ON pour allumer la
- 2 Sélectionnez une gamme à l'aide de

modifiées sans préavis

informations au suiet de ces accessoires

Deutsch

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger

Um einen elektrischen Schlag zu vermeider öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Si

Vor dem Betrieb

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Sony Pour améliorer la réception (Voir fig. FM: Déployez l'antenne télescopique et ajustez l'angle de réception optimale.

OC: Déployez l'antenne télescopique à la

PO/GO: Tournez l'appareil à l'horizontale pour améliorer la réception. Une barre de ferrite est incorporée à l'appareil.

Précautions

3 Accordez une station à l'aide de

station est accordée

Pour éteindre la radio

Réglez POWER sur OFF.

fourni)

Pour les émis

L'indicateur TUNE s'allume lorsqu'une

sions FM stéréo, raccordez le

4 Réglez le volume à l'aide de VOLUME.

Pour écouter avec le casque (non

Le haut-parleur est désactivé lorsque vous

casque stéréo à la prise () (casque)

- Faites fonctionner l'appareil sur le courant continu de 3 V seulement. Pour le fonctionnement sur piles, utilisez deux piles R6 (format AA). Pour le fonctionnement sur le ecteur, utilisez seulement l'adaptateur secteu
- L'appareil n'est pas isolé de la source d'alimentation secteur tant qu'il est branché sur une prise murale, même s'il a été éteint
- Ne laissez pas l'appareil près d'une source de chaleur ou à un endroit exposé aux rayons du soleil, à une poussière excessive ou à un choc
- La plaque signalétique indiquant la tension de ient etc se trouve au dos de
- l'appareil.

 Si un liquide ou un solide pénètre dans l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles, puis faites contrôler l'appareil
- par un professionnel Comme le haut-parleur contient un aimant puissant, ne laissez pas de cartes de crédit, etc. à code magnétique près de l'appareil.
 Lorsque le coffret est sale, nettoyez-le avec un
- chiffon doux imprégné d'une solution neuse. N'utilisez iamais de
- légèrement savonneuse. N'utilisez jat tampons abrasifs ni de solvants chim ils peuvent endommager le coffret.

 Dans les véhicules ou les bâtiments, la
- réception radio peut être médiocre ou difficile Dans ce cas, essayez d'écouter près d'une

Pour toute question ou difficulté concernant cet appareil, veuillez consulter votre revendeur Sony.

Spécifications

- Plage de fréquences
- FM: 87,5-108 MHz OC1: 4,750-5,060 MHz OC2: 5,900-6,200 MHz OC3: 7,100-7,350 MHz
- OC4: 9.400-9.990 MHz OC5 : 11 600-12 100 MHz
- OC8: 17,480-17,900 MHz OC9: 21,450-21,750 MHz PO: 525-1620 kHz GO: 141-290 kHz
- Haut-parleur Environ 5,7 cm dia.(2 $^1/_4$ pouces) , 4 Ω Puissance de sortie 140 mW (à 10% de distorsion harmonique)
- Sortie Prise ⊖ (casque) (minijack stéréo, dia. 3,5 mm)
- Alimentation CC 3 V, deux piles R6 (format AA) Source d'alimentation externe DC IN 3V
- Dimensions Environ 162 x 93,8 x 34,8 mm (l/h/p) $(6^{1}/_{2} \times 3^{3}/_{4} \times 1^{3}/_{8} \text{ pouces})$ Environ 340 g (12 on.) avec les piles

Accessoires en option

Adaptateur secteur AC-E30HG* Antenne grande portée GO/PO/OC AN-1, AN-102

* La tension de l'alimentation est différente selon les pays. Procurez-vous l'adaptateur secteur adapté à la tension du pays où vous utiliserez la radio.

Votre revendeur peut ne pas commercialise

certains accessoires mentionnés ci-dessus. Veuillez le consulter pour de plus amples

La conception et les spécifications peuvent être

Feuchtigkeit aus.

Wartungsarbeiten stets nur qualifizie Fachpersonal.

Weltempfänger, und sind überzeugt davon, daß Sie lange Freude an diesem zuverlässigen Gerät haben werden. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Merkmale

- 12-Band-Empfänger (UKW-Stereo/KW 1 9/ MW/LW) hoher Empfindlichkeit und hoher Trennschärfe.
- Bandspreizmöglichkeit im KW-Bereich erleichtert das Abstin
- UKW-Stereoempfang bei Verwendung von Stereokopfhörern (nicht mitgeliefert).

Stromversorauna

Batteriebetrieb (siehe

- Abb. A) 1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- 2 Legen Sie zwei Mignonzellen (R6, Größe AA) (nicht mitgeliefert) mit richtiger Polarität ein.
- Das Band am Batteriefachdeckel verhindert, daß der Deckel verlorengeht. Legen Sie das Band über die Batterien, bevor Sie den Deckel schließen. Ziehen Sie niemals mit Gewalt an

Batterielebensdauer Sony Batterien des Typs R6 (Größe AA) halten etwa 30 Stunden.

ausgewechselt werden? Wenn der Ton verzerrt und instabil ist, sind die

Wann müssen die Batterien

Batterien erschöpft und müssen a

Hinweise zu den Batterien

durch Auslaufen zu vermeiden.

- · Versuchen Sie niemals Trockenbatterier aufzuladen. Stecken Sie niemals Batterien mit Münzen
- oder anderen Metallgegenständen in eine Tasche. Ansonsten kann es durch Kurzschluß der Batteriepole zu Hitzeentwicklung Nehmen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterien heraus, um Korrosionsschäde

Netzbetrieb Schließen Sie den Netzadapter (nicht mitgeliefert) an die DC IN 3V-Buchse und an eine Wandsteckdose an. Achten Sie darauf, die Stecker fest einzustecken. Bein Einstecken des Netzadapterkabels werden die internen Batterien automatisch abgeschaltet. Trennen Sie den Netzadapter bei Nichtgebrauch von der DC IN 3 V-Buchse und der

Hinweise zum Netzadapter

- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden sollten die Batterien aus dem Gerät herausgenommen werden, wenn es am
- Stromnetz betrieben wird. Bei einem längeren Nichtgebrauch trennen Sie
- den Netzadapter sowohl von der DC IN 3 V-Buchse als auch von der Wandsteckdose ab. Verwenden Sie nur die empfohlenen (getrennt erhältlichen) Netzadapter*. Andere Netzadapter dürfen nicht verwendet werden.

Steckerpolarität



mitgeliefert) finden Sie unter "Technische Daten"

Betrieb des Radios

- 1 Stellen Sie POWER auf ON, um das Radio einzuschalten 2 Wählen Sie mit BAND den

- 3 Stimmen Sie mit TUNING auf den
- Wenn ein Sender empfangen wird, leuchtet die TUNE-Anzeige auf.

Español

FLALNEPANTLA EDO. DE MÉXICO, C.P. 54030

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios

Antes de comenzar

Muchas gracias por la adquisición del recepto

de bandas mundiales Sony! Este receptor de bandas universales le brindará muchas horas de servicio fiable y placer de escucha.

Antes de utilizar el receptor, lea detenidament

estas instrucciones y consérvelas para futuras

• Receptor de 12 bandas: FM estéreo/1-9 de SW/MW/LW con gran sensibilidad y selectividad.

Sistema de ensanche de banda que le permitirá

Elección de la fuente

1 Abra la cubierta del compartimiento de

La cubierta del compartimiento de las pila

dispone de una cinta para evitar que dicha cubierta se caiga accidentalmente. Coloque la cinta atravesando las pilas insertadas y cierre la cubierta del compartimiento. No tire de la cinta a la fuerza. Si lo hace, podría

2 Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (no

suministradas) con la polaridad

• Recepción de FM estéreo a través de auricu-

sintonizar fácilmente emisoras de SV

de alimentación

las pilas.

correcta.

Duración de las pilas

Reemplazo de las pilas

Notas sobre las pilas

roduciría calor

Utilizando pilas R6 (tamaño AA) Sony: Aprox. 30 horas

reemplace todas las pilas por otras nuevas.

No cargue las pilas.
 No lleve las pilas junto con monedas u otros objetos metálicos. Si los terminales positivos y negativos de las pilas se cortocircuitasen

accidentalmente con un objeto metálico, se

Cuando no vaya a utilizar la unidad durante

Corriente de la red

Conecte un adaptador de alimentación de CA

La alimentación se suministrará automáticamente de la fuente externa incluso

aunque el receptor tenga insertadas las pilas

Notas sobre el adaptador de

alimentación de CA

Polaridad de la clavija

♦

istrado) a la toma DC IN 3V

io suministrado) a la toma DC 114 34, y nchúfelo en un tomacorriente de la red. Inserte rmemente la clavija en la toma.

Para evitar la fuga del electrólito de las pilas, le recomendamos que extraiga éstas cuando vaya a conectar el receptor a un tomacorriente de la

Cuando no vava a utilizar el adaptador de CA

durante mucho tiempo, desenchúfelo de la toma DC IN 3V y del tomacorriente de la red.

Utilice solamente el adaptador de alimentación

de CA Sony recomendado (no suministrado)*

No emplee otro tipo de adaptador de CA.

* Con respecto a los detalles sobre el adantado

mucho tiempo, extráigale la pilas para evitar el daño que podría causar el electrólito de las

Pilas (Consulte la fig. A)

Características

ADVERTENCIA

de personal cualificado.

DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAF

R.F.C. SEM 941001 BJA TEL. 321-1000

4 Stellen Sie an VOLUME die Lautstärke

Ausschalten des Radios Stellen Sie POWER auf OFF.

Hören über Kopfhörer (nicht mitgeliefert)

Wenn Sie ein UKW-Stereoprogramme in Stereo hören wollen, schließen Sie einen Stereokopfhörer an die ∩ -Buchse an. Der Lautsprecher wird dann automatisch

Für optimalen Empfang (siehe Abb

- UKW: Ziehen Sie die Teleskopantenne heraus. und richten Sie die Teleskopantenne heraus, KW: Ziehen Sie die Teleskopantenne heraus, und stellen Sie sie senkrecht.
- MW/LW: Drehen Sie das Gerät so daß de Empfang optimal ist. In diesen
 Wellenbereichen arbietet die eingebaut Ferritstabantenne

Zur besonderen Beachtung

• Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 3 V

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 3 V Gleichspannung.
 Für Batteriebetrieb setzen Sie zwei Mignonzellen (R6/Größe AA) ein. Für Netzbetrieb verwenden Sie nur den empfohlenen Netzadapter.
 Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an einer Wandsteckdose angeschlossen ist.
 Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmeguellen und auch nicht an Plätze die
- Wärmequellen und auch nicht an Plätze, die direktem Sonnenlicht, starker Staubentwicklung oder mechanischen Stößen statuentwikung oder nietranischen Stober ausgesetzt sind.
 • Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung usw. befindet sich an der Rückseite.
- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das
- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in da Gerät gelangen, nehmen Sie die Batterien heraus und lassen Sie das Gerät von Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiterverwenden.
 Der Lautsprecher arbeitet mit einem starken Magneten. Halten Sie Kreditkarten mit Magnetrodierung usw. Magnetcodierung usw.
 • Wenn das Gehäuse verschmutzt ist, reiniger Sie es mit einem weichen, leicht mit mildem
- Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch. Scharfe Reiniger und chemische Lösungsmitte dürfen nicht verwendet werden, da sie das Gehäuse angreifen.

 In Gebäuden oder Fahrzeugen ist der Empfang schwierig oder verrauscht. Hören Sie dann möglichst in der Nähe eines Fensters.

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler.

Technische Daten

- Empfangsbereich
 UKW: 87,5-108 MHz
 KW1: 4,750-5,060 MHz
 KW2: 5,900-6,200 MHz
 KW3: 7,100-7,350 MHz
 KW4: 9,400-9,990 MHz
 KW5: 11,600-12,100 MHz
 KW6: 13,570-13,870 MHz
 KW7: 15,100-15,800 MHz
 KW8: 17,480-17,900 MHz
 KW9: 21,450-21,750 MHz
 MW: 525-1620 kHz
 LW: 141-290 kHz
 Lautsprecher

Durchmesser

usgangsleistung 140 mW (bei 10% Klirrgrad)

ca. 5.7 cm Durchmesser. 4 Ω

Stromversorgung
3 V Gleichspannung, zwei Mignonzellen (R6/Größe AA) Externe Stromversorgung DC IN 3V-Buchse

ca. 162 x 93.8 x 34.8 mm (B/H/T)

ca. 340 g einschl. Batterier Mitgeliefertes Zubehör Kurzwellenhandbuch (1) Sonderzubehör

- Netzadapter AC-E30HG* LW/MW/KW-Breitbandantenne AN-1,
- * Die Netzspannung unterscheidet sich von Land zu Land. Kaufen Sie den Netzadapter in dem Land, in dem Sie das Radio benutzen möchten. Möglicherweise führt Ihr Händler nicht alle

aufgelisteten Zubehörteile. Er wird Sie gerne informieren, welche Teile erhältlich sind.

Änderungen, die dem technischen Fortschrit dienen, bleiben vorbehalten.

IMPORTADOR: SONY ELECTRÓNICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V Radiorrecepción IENRY FORD # 29, FRACC, IND. SAN NICOLAS

- 1 Ponga POWER en ON para conectar la
- 2 Seleccione la banda deseada utilizando
 - Cuando sintonice una emisora, se

(no suministrados)

FM: Extienda la antena telescópica y ajuste su ángulo hasta obtener la óptima re anguo nasta obtener la optima recepción. SW: Extienda verticalmente la antena telescópica MW/LW: Gire horizontalmente la unidad hasta incorporada una antena de barra de ferrita

Precauciones

- Para alimentarla con pilas, utilice dos pilas R6 (tamaño AA). Para alimentarla con CA, utilice solamente el adaptador de alimentación de CA
- No deje la unidad cerca de fuentes térmicas, ni sometida a la luz solar directa, arena, polvo
- · Como el altavoz emplea un imán intenso
- mantenga las tarjetas de crédito, etc., que paño suave humedecido en una solución poco concentrada de detergente. No utilice nunca

- SW3: 7.100 7.350 MHz SW4- 9 400 - 9 990 MH-
- MW: 525 1620 kHz LW: 141 290 kHz Altavoz
- 3,5 mm de diá.)

Alimentación

3 V CC, dos pilas R6 (tamaño AA)

Aprox. 340 g, incluyendo las pilas Accesorio suministrado Short wave guide (Guía de ondas cortas) (1)

Adaptador de alimentación de CA AC-E30HG* Antena de gama amplia para LW/MW/SW AN-1, AN-102 * La tensión de alimentación de la red depende del país. Adquiera el adaptador de alimenta CA en el país en el que vaya a utilizar este

- - 3 Sintonice una emisora utilizando TUNING.
 - encenderá el indicador TUNE.
 - 4 Aiuste el volumen utilizando

Para desconectar la radio

Para escuchar con unos auriculares

Para FM estéreo, enchufe unos auriculares reo en la toma Ω (auriculare Cuando enchufe los auriculares, el altavoz se

- Para mejorar la recepción (Consulte la fig. 🖪)
- obtener la óptima recepción. La unidad tiene

· Alimente la unidad con 3 V CC solamente

- La unidad no se desconectará de la fuente de alimentación de CA (red), incluso aunque haya desconectado la alimentación de la propia
- excesivo, ni golpes.
 La placa de características en la que se indica la tensión de alimentación, etc. se encuentra en la parte posterior exterior.
 Si dentro de la unidad cae algún objeto sólido o
- líquido, desconecte el adaptador de alimentación de CA, extraiga las pilas, y haga que sea comprobada por personal cualificado antes de volver a utilizarla.
- utilicen codificación magnética alejadas de la Cuando se ensucie el exterior, límpielo con un
- ya que podría dañar el acabado.

 En vehículos o edificios, la radiorrecepció puede resultar difícil o ruidosa. Trate de escuchar cerca de una ventana. Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta unidad que el manual no pueda

limpiadores abrasivos ni disolventes químicos


resolver, póngase en contacto con su proveedo

- **Especificaciones**
- Gama de frecuencias: FM: 87,5 108 MHz SW1: 4,750 5,060 MHz SW2: 5,900 6,200 MHz
- SW8: 17.480 17.900 MHz SW9: 21.450 - 21.750 MHz
- Altavoz Aprox. 5,7 cm de diá., 4 Ω Salida de potencia 140 mW (al 10% de distorsión armónica)
- Fuente de alimentación extern DC IN 3V Aprox. 162 x 93,8 x 34,8 mm (an/a/prf) Masa

Accesorios opcionales

Es posible que su proveedor no disponga de algunos de los accesorios indicados arriba. Solicítele información detallada.

El diseño y las especificaciones están sujetos a

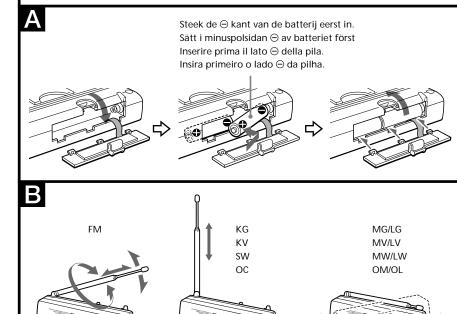

Nederlands

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of een elektrische

Om elektrische schokken te vermijden, mag u in geen geval de behuizing openen. Laat reparaties uitsluitend door bevoegd

Alvorens te beginnen

Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze Sony wereldradio! Deze radio met wereldwiide ntvangst zal u vele uren trouwe dienst bewiizen onivangsi zar i vele tile til diver denst bewijzen en u veel luisterplezier verschaffen. Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u de wereldradio in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele

Kenmerken

- FM stereo/KG 1-9/MG/LG 12-bands radio net hoge gevoeligheid en nauwkeurig
- Afstemming
 Afstemband-zoeksysteem voor gemakkelijke
- afstemming op kortegolfzenders

 U kunt naar FM stereo-uitzendingen luisteren via een stereo hoofdtelefoon (niet bijgeleverd)

Keuze van de stroomvoorziening

Batterijen (zie afb. A)

- 1 Open het deksel van het batterijvak
- 2 Plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd) met de juiste polariteit van plus en min.

Het deksel van het batterijvak zit vast met een lint om te voorkomen dat het deksel per ongeluk valt. Leg het lint over de geplaatste batterijen en sluit het deksel. Trek niet te hard aan het lint, anders kan het losraken

Gebruiksduur van de batterijen Met Sony R6 (AA-formaat) batterijer

Wanneer de batterijen te vervangen Wanneer het geluid zwak of vervormd gaat klinken, dient u beide batterijen door nieuwe te

Voorzichtig met de batterijen

- Steek de batterijen niet in uw zak of tas samen met kleingeld, sleutels of andere metalen voorwerpen. Als de batterijcontacten door metalen voorwerpen worden kortgesloten, kan dit gevaarlijke oververhitting
- veroorzaken. Verwijder de batterijen wanneer u de radio voorlopig niet meer gebruikt, om schade door eventuele batterijlekkage en corrosie te

Lichtnetvoeding

Sluit de netspanningsadapter (niet bijgeleverd) aan op de DC IN 3V gelijkstroomingang en steek de stekker van de nets

Steek de stekker vooral stevig in het stopcontact. De radio zal dan automatisch op stroom van het lichtnet werken, ook al zijn er batterijen in de radio geplaatst

Betreffende de netspanningsadapter Om eventuele batterijlekkage te voorkomen, is het aan te raden de batterijen te verwijderen wanneer u de radio alleen op stroom van het

- lichtnet gebruikt. Wanneer u de netspanningsadapter geruime tijd niet gebruikt, maakt u hem los van de DC IN 3V gelijkstroomingang en trekt u de stekker
- uit het stopcontact.
 Gebruik uitsluitend de aanbevolen Sony netspanningsadapter (niet bijgeleverd)*. Gebruik geen ander type netspanningsadapter

Polariteit van de gelijkstroomstekker



* Zie voor nadere bijzonderheden over de netspanningsadapter (n. "Technische gegevens".

Bediening van de radio

- 1 Zet de POWER schakelaar op ON om de radio in te schakelen
- **2** Kies de gewenste afstemband met de BAND keuzeschakelaai

3 Stem af op de gewenste radiozender met de TUNING afstemknop. Het TUNE afstemlampje licht op zodra er een radiozender duidelijk wordt

ontvangen. 4 Stel de geluidssterkte naar wens in met de VOLUME knop.

De radio uitschakelen Zet de POWER schakelaar op OFF

Luisteren via de hoofdtelefoon (niet bijgeleverd).

Om naar een FM stereo-uitzending te luisterer sluit u een stereo hoofdtelefoon aan op de () nootdtelefoon-aansluiting.
De luidspreker geeft geen geluid meer wanneer

Verbeteren van de radio-ontvangst (zie afb. B) FM: Schuif de telescoopantenne uit en stel deze

- zo in dat de ontvangst het best klinkt. KG: Schuif de telescoopantenne verticaa
- KG: Schult de leaders, volle lengte uit. MG/LG: Draai de gehele radio in een horizontaal vlak om de stand voor de beste ontvangst te vinden. Een ferrietstaafantenne is vast

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit apparaat uitsluitend op 3 V gelijkstroom. Voor batterijvoeding gebruikt u twee stuks R6 (AA-formaat) batterijen. Voor lichtnetvoeding gebruikt u uitsluitend de aanbevolen netspanningsadapter.
 • Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft er
- een geringe hoeveelheid stroom naar het apparaat lopen, ook al is de radio zelf uitgeschakeld.
- apparaat noeth, out its de fadio zen uitgeschakeld.
 Zet het apparaat niet te dicht bij een warmtebron, niet in de volle zon en niet op een plaats met stof of zand, vocht of mechanische schokken of trillingen.
 Een naamplaatje met gegevens als de bedrijfsspanning e.d. bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
 Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomen, maak de netspanningsadapter dan los en verwijder de batterijen; laat het apparaat eerst door bevoegd vakpersoneel nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

vakpersoneel nakijken alvorens net weer in gebruik te nemen.

De luidspreker heeft een krachtige magneet, dus leg kredietkaarten e.d. met een magnetische pincode niet al te dicht bij de neer de buitenkant van het apparaat vuil

is, kunt u het schoonmaken met een zachte doek, licht bevochtigd met wat milde vloeibare zeep. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen, aangezien deze de afwerking van het apparaat kur

afwerking van nei appaiaat kunnen aantaste.
In een voertuig of een gebouw kan de radioontvangst wel eens moeilijk zijn of met storing
gepaard gaan. Probeer dan of de ontvangst gepaard gaan. Probeet and S. I beter is in de buurt van een raam.

Mocht u verder nog vragen of problemen met het apparaat hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony

Technische gegevens

FM: 87,5-108 MHz KG1: 4,750-5,060 MHz KG2: 5,900-6,200 MHz

KG3: 7.100-7.350 MHz KG4: 9 400-9 990 MHz

KG7: 15,100-15,800 MHz KG8: 17,480-17,900 MHz

KG9: 21.450-21.750 MHz

Luidspreker Ca. 5,7 cm doorsnede, 4 Ω

Uitgangsvermogen 140 mW (bij 10% harmonische vervorming) Uitgang

∩ hoofdtelefoon-aansluiting (stereo

ninistekkerbus, 3,5 mm doorsnede) Stroomvoorziening 3 V gelijkstroom van twee R6 (AA-formaat)

Externe gelijkstroomingang DC IN 3V stekkerbus

Minetingen Ca. 162 x 93,8 x 34,8 mm (b/h/d)

Ca. 340 gram incl. batterijen Bijgeleverd toebehoren

Los verkrijgbare accessoires

Netspanningsadapter AC-E30HG* LG/MG/KG breedband-antenne AN-1,

* De bedrijfsspanning van de netspanningsadapte kan verschillen, afhankelijk van het land van aankoop. Daarom is het aanbevolen de gsadapter slechts te kopen in het land vaarin u de radio met de adapter gaat gebruiken.

Uw audiohandel kan niet al de bovengenoeme accessoires voorradig hebben. Raadpleeg uw handelaar voor nadere informatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Svenska

VARNING!

Utsätt inte radion för regn eller fukt för att ndvika riskerna för brand eller elektriska stöta

Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och underhållsarbete till fackkunniga tekniker.

Innan radion tas i bruk

Tack för att du valde Sonys radio med världsomfattande mottagningsområde! Denna världsradiomottagare är en pålitlig radio som du kan njuta av i åratal. Läs noga igenom bruksanvisningen innan radion tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Egenskaper

- Radion har 12 våglängder (FM-stereo/KV1-9/MV/LV) med hög känslighet och selektivitet
 Tack vare bandspridning är det lätt att ställa in
- FM-stereomottagning via stereohörlurar

Val av Att observera strömförsörjningssätt Driv radion endast på 3 volts likströmsspänning. Vid batteridrift: använd 2 stycken batterier R6 (storlek AA). Vid nätdrift: använd endast den nätadapter som rekommenderas för denna radio. Använd inga

Isättning av batterier (se fig. A)

- 1 Öppna batterifackslocket
- 2 Sätt i två stycken batterier R6 storlek AA (medföljer ej) med polerna vända åt rätt hall.

På batterifackslocket sitter ett band som ska förhindra att locket går förlorat om det skulle lossna. Placera bandet över de isatta batterierna och stäng batterifackslocket. Dra inte hårt i bandet. Det kan resultera i att

Batteriernas livslängd Vid användning av Sonys batterier R6 (storlek

Batteribyte

Byt alla batterier mot nya, när volymen blir lägre och det uppstår störningar i ljudet.

Att observera angående batterier

- Ladda inte alkaliska batterier. Bär inte batterier i fickan tillsa mynt eller andra metallföremål. Värme kan alstras om batteriernas plus- och minuspoler av en händelse skulle komma i kontakt via ett
- Ta ur batterierna när radion inte skall användas under en längre period, för att undvika batteriläckage och korrosion.

Nätdrift

Anslut den ena kontakten på nätadaptern (medföljer ej) till likströmsintaget DC IN 3V och stickkontakten till ett vägguttag. Den yttre strömkällan levererar automatiskt ström även när batterierna är isatta i radiomottagaren.

Att observera angåend

- nätadaptern
 För att undvika batteriläckage, rekommendera
- For att undvika batterilackage, rekommendera vi att batterierna tas ur när radiomottagaren är ansluten till ett vägguttag.
 Dra ur kontakterna från både likströmsintaget DC IN 3V och vägguttaget, när nätadaptern inte skall användas under en längre period.
- Använd endast rekommendrad nätadapte (tillval) från Sony*. Använd inte någon a

Kontaktens polfördelning



1 Skjut strömbrytaren POWER till

2 Skjut BAND till läget för önskad

tillslaget läge ON för att slå på radion

väglängd (FM, SW (KV) 1-9, MW (MV) eller LW (LV)).

För närmare beskrivning av nätadaptern (medföljer ej), se Tekniska data.

Valfria tillbehör Radiomottagning

- Nätadapter AC-E30HG* LV/MV/KV-antenn AN-1, AN-102
- Nätspänningen varierar beroende på land. Köp en nätadapter som är lämpad för landet radion skall användae i Det är möjligt att din radio- och tv-handlare inte

saluför vissa av ovan nämnda tillbehör. Fråga i affären efter närmare information.

Rätt till ändringar förbehålles

Italiano

3 Vrid på TUNING för att ställa in

4 Vrid på VOLUME för att justera

Att lyssna med hörlurar (medföljer

Anslut ett par stereohörlurar till uttaget 🖯

tereomottagning. Iögtalaren kopplas ifrån när du anslutei

Tydligare radiomottagning (se fig.

Vid FM-mottagning: dra ut teleskopantenner

mottagningskvalitén. Vid KV-mottagning: dra ut teleskopantennen så långt det går. Låt antennen stå i stående

Vid MV/LV-mottagning: vrid radion på det horisontella planet tills mottagningskvalitén blir optimal. MV/LV-antennen är en inbyggd

rekommenderas tor deilha radio. Alivaida ing-andra slags tillbehör.
• Radion är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet) så länge som den är ansluten till ett vägguttag. Detta gäller även om radiomottagarens strömbrytare står i frånslaget

läge. Lämna inte radion i närheten av värmekällor, inte heller på platser där den utsätts för starkt solsken, sand, damm eller mekaniska

soisken, sand, damm eier mekaniska vibrationer.

Namnplåten, som anger märkspänning och liknande märkuppgifter, finns på baksidan.

Koppla från nätadaptern och ta ur batterierna om något föremål eller någon vätska skulle råka komma in i radion. Låt en fackkunnig reparatör besiktiga radion innan den tas i bruk igen

Lät inte kreditkort, bankkort och liknande

saker med magnetkoder ligga i radions närhet på grund av den kraftiga magnet som används

Torka vid behov av radion med en mjuk trasa som fuktats i mild diskmedelslösning. Använd

aldrig slipande rengöringsmedel eller kemiska lösningar. Det kan skada ytbehandlingen.

Det kan uppstå störningar vid radiomottagning i fordon och byggnader. Lyssna på radion vid ett fönster.

Tekniska data

Mottagningsområde: FM: 87,5 - 108 MHz KV1: 4,750 - 5,060 MHz KV2: 5,900 - 6,200 MHz

KV3: 7.100 - 7.350 MHz

KV4: 9 400 - 9 990 MHz

KV8: 17,480 - 17,900 MHz

KV9: 21.450 - 21.750 MH;

Ca. 5,7 cm i diam., 4 ohm

140 mW (med 10 % övertonsdistortion

Utgång ∩ (hörlurs)uttag (stereominijack, 3,5 mm i

Nätdrift via likströmsintaget DC IN 3V

Ca. $162 \times 93.8 \times 34.8 \text{ mm (b/h/d)}$

Ca. 340 gram inkl. batterier

Medföljande tillbehör Handbok för kortvåg (1)

nning med två batterier R6

MV: 525 - 1620 kHz LV: 141 - 290 kHz

diam.)

Strömförsörjning 3 volts likströmss

(storlek AA) Yttre strömkälla

(nätadapter krävs)

Rådfråga affären där radion köptes, eller Sonys

representant, om du råkar ut för svårigheter eller vill ställa frågor som inte besvaras i denna

Att stänga av radion

(hörlurar) för att lyssna till FM-

och rikta den för att förbättra

OFF för att slå av radion.

Indikatorn TUNE tänds när en station

ren POWER till frånslaget läge

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformita all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia

Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per riparazioni rivolgers esclusivamente a personale qualificato

Prima di cominciare

Grazie per aver scelto questo ricevitore a bande mondiali Sony! Il ricevitore a bande mondiali vi offrirà num erose ore di funzionamento affidabile na di usare il ricevitore a bande mondiali, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Caratteristiche

- Ricevitore a 12 bande FM stereo/SW 1-9/MW/
- LW con elevata sensibilità e selettività
 Sistema a fascia di bande che permette di
- sintonizzare facilmente le stazioni SW Ricezione FM stereo tramite cuffie stereo (non

Scelta della fonte di

Pile (vedere la Fig. A)

alimentazione

- **1** Aprire il coperchio del comparto pile.
- **2** Inserire due pile tipo R6 (formato AA) (non in dotazione) con la corretta polarità.
- Un nastro è attaccato al coperchio del comparto e attaccato ai coperchio dei comparto pile per evitare che il coperchio cada accidentalmente. Disporre il nastro sopra le pile inserite e chiudere il coperchio del comparto pile. Non tirare fuori il nastro forzandolo, altrimenti potrebbe staccarsi.

Durata delle pile Usando pile Sony tipo R6 (formato AA): Circa 30 ore

Sostituzione delle pile Se il suono diventa debole o distorto, sostituire

Note sulle pile

tutte le pile con altre nuove.

- · Non caricare le pile a secco. Non tancare le pile a secco insieme a monete o altri oggetti metallici. Può essere generato calore se i terminali positivo e negativo delle pile sono accidentalmente messi in contatto da
- oggetti metallici.
 Quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo, estrarre le pile per evitare danni dovuti a perdite di fluido delle pile e

Corrente domestica

Collegare il trasformatore CA (non in dotazione) alla presa DC IN 3V e collegarlo ad una presa di corrente. Assicurarsi di collegare correttamente la presa e la spina. L'alimentazione viene fornita automaticamente dalla fonte esterna anche se le pile sono inserite nel ricevitore

Note sul trasformatore CA

- Per evitare perdite di fluido delle pile,
- Per evitare perdite di fluido delle pile, consigliamo di estrarre le pile quando il ricevitore è collegato ad una presa di corrente.
 Quando non si usa il trasformatore CA per un lungo periodo, scollegarlo sia dalla presa DC IN 3V che dalla presa di corrente.
- Usare solo il trasformatore CA Sony consigliato (non in dotazione)*. Non usare alcun altro trasformatore CA.

Polarità della spina



* Per dettagli sul trasformatore CA (non in dotazione), vedere "Caratteristiche tecniche"

Uso della radio

- 1 Regolare POWER su ON per accendere
- 2 Selezionare la banda desiderata usando BAND. 3 Sintonizzare una stazione usando
- TUNING L'indicatore TUNE si illumina quando una stazione è sintonizzata

4 Regolare il volume usando VOLUME

Per spegnere la radio

Per ascoltare con le cuffie (non in dotazione)

Per trasmissioni FM stereo, collegare le cuffie stereo alla presa Ω (cuffie). Il diffusore è disattivato quando le cuffie sono

Per migliorare la ricezione (vedere la Fig. **B**)

- FM: Estendere l'antenna telescopica e regolare l'angolazione per una ricezione ottimale.
 SW: Estendere verticalmente l'antenna telescopica.
 MW/LW: Ruotare orizzontalmente l'apparecchio
 per una ricezione ottimale. Un'antenna a barra
 di ferrite è incorporata nell'apparecchio.

Precauzioni

- Alimentare l'apparecchio solo a 3 V CC. Per il funzionamento a pile, usare due pile tipo R6 (formato AA). Per il funzionamento ad alimentazione CA, usare solo il trasformatore CA consigliato.
 L'apparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegato alla presa a muro, anche se l'apparecchio stesso è stato spento.
 Non lasciare l'apparecchio nei pressi di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce solare diretta, sabbia, polvere eccessiva o scosse
- diretta, sabbia, polvere eccessiva o scoss
- neccaniche. • La piastrina indicante la tensione operativa,
- La plastrina indicante la tensione operativa, ecc. si trova all'esterno sul retro.
 Se un oggetto o un liquido penetra nell'apparecchio, scollegare il trasformatore CA ed estrarre le pile e far controllare l'apparecchio da personale qualificato prima di usarlo ulteriormente.
 Poiché il diffusore impiega un forte magnete, tenere carte di credito, ecc. a codificazione
- quando il rivestimento si sporca, pulirlo con un panno umido inumidito con una blanda
- un panno umido inumidito con una manda soluzione detergente. Non usare mai detergen abrasivi o solventi chimici, perché possono rovinare il rivestimento. rovinare il rivestimento. All'interno di veicoli o edifici, la ricezione radio può essere difficile o disturbata. Provare ad ascoltare vicino ad una finestra.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti l'apparecchio, consultare il proprio rivenditore

Caratteristiche tecniche

SW1: 4,750-5,060 MH SW2: 5.900-6.200 MHz

SW3: 7 100-7 350 MHz SW4: 9,400-9,990 MHz SW5: 11,600-12,100 MHz SW6: 13,570-13,870 MHz

SW7: 15.100-15.800 MHz SW8: 17 480-17 900 MHz SW9: 21 450-21 750 MHz

MW: 525-1620 kHz LW: 141-290 kHz

DC IN 3V

Nota

Circa 5.7 cm dia.. 4 Ω

Uscita di potenza 140 mW (al 10% di distorsione armonica

Presa () (cuffie) (minipresa stereo, 3,5 mm dia.) 3 V CC, due pile tipo R6 (formato AA)

Dimensioni Circa 162 x 93,8 x 34,8 mm (l/a/p) Circa 340 g. incluse le pile

Accessorio in dotazione Guida alle onde corte (1) Accessori opzionali

- Trasformatore CA AC-E30HG** Antenna a gamma ampia LW/MW/SW AN-1, AN-102
- ** La tensione della rete elettrica differisce a seconda Il rivenditore può non trattare alcuni degli

accessori sopra elencati. Rivolgersi al rivenditore per informazioni dettagliate. Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a

BANDE DI FREQUENZA 1. Bande di frequenza: FM: 87,5-108 MHz OC1: 4.750-5.060 MH: OC2: 5 900-6 200 MH:

OC2: 5,900-0,200 MHz OC3: 7,100-7,350 MHz OC4: 9,400-9,990 MHz OC5: 11,600-12,100 MHz OC6: 13.570-13.870 MHz OC7: 15 100-15 800 MHz

OM: 525-1620 kHz OL: 141-290 kHz

FM: 10,7 MHz AM: 455 kHz 3. Osillatore locale: tore locale: Freqenza osillatore locale superiore a quella del segnale

 $^{\ast}\,$ di cui al par. 3 dell'Allegato A al D. M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D. M. 27/08/87

ADVERTÊNCIA

Português

pessoal qualificado.

Introdução

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva nem à

Muito obrigado pela escolha do receptor de bandas mundial Sony! Este receptor de bandas

audição prazerosa e desempenho de alta

leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

• Recentor de 12 bandas FM Estéreo/SW 1-9/

MW/LW com alta sensibilidade e selectividade

• Sistema de propagação de bandas que

possibilita sintonizar facilmente estações SW
• Recepção de FM estéreo através de

Selecção da fonte de

Características

alimentação

Pilhas (Veja a fig. A)

fornecidas), observando a

Uma fita está fixa na tampa do

polaridade.

Duração das pilhas

Com pilhas Sony R6 (tamanho AA): Aprox. 30 horas

Quando o som se tornar fraco ou distorcido, substitua ambas as pilhas por outras novas.

Não tente recarregar pilhas secas.Não transporte pilhas secas junto com moeda

ou outros objectos metálicos. Do contrário, poderá ocorrer geração de calor se os

metálico. Quando não for utilizar o aparelho por um

longo intervalo, remova as pilhas a fim de evitar avarias decorrentes de fuga de

Corrente da rede local

Ligue o adaptador CA (venda avulsa) à tomada DC IN 3V e a uma tomada da rede local. Certifique-se de ligar firmemente a tomada e a

ficha. Energia será automaticamente fornecida a

partir de uma fonte de alimentação externa

esmo quando as pilhas estiver

Notas sobre o adaptador CA

Para evitar fugas de electrólito das pilhas

Utilize somente o adaptador CA Sony

Polaridade da ficha

rádio

recomendado (venda avulsa)*. Não utilize nenhum outro tipo de adaptador CA.

Quanto aos pormenores sobre o adaptador CA (venda avulsa), consulte < Especificações >.

Funcionamento do

1 Ajuste POWER a ON para ligar a

2 Seleccione a banda desejada, utilizando

alimentação do rádio

recomendamos remover as pilhas quando o receptor for ligado a uma tomada da rede CA

ceptor for ligado a uma tomada da red uando o adaptador CA não for ser util

por um longo intervalo, desligue-o tanto da tomada DC IN 3V quanto da tomada da rede

electrólitos e corrosão das pilha

terminais positivo e negativo das pilhas forem acidentalmente contactados por um objecto

Substituição das pilhas

Notas sobre as pilhas

correspondência correcta da

1 Abra a tampa do compartimento de

2 Insira duas pilhas R6 (tamanho AA, não

compartimento de pilhas para evitar a queda acidental da tampa. Cruze a fita sobre as pilhas inseridas e feche a tampa do compartimento de pilhas. Não puxe a fita

para fora forcosamente. Caso contrário, a fita

mundial proporcionar-lhe-á incontáveis horas de

ntes de utilizar o receptor de bandas mundial,

Para evitar descargas eléctricas, não abra o Para desligar o rádio Ajuste POWER a OFF.

Para a audição com auscultadores

(venda avulsa)

3 Sintonize uma estação, utilizando

uma estação é sintonizada.

O indicador TUNE acende-se quando

4 Ajuste o volume, utilizando VOLUME.

Para FM estéreo, ligue os auscultadores estéreo à tomada ∩ (auscultadores). O altifalante é desactivado quando os auscultadores são ligados.

Para aprimorar a recepção (Veja a fig. FM: Estire a antena telescópica e ajuste o ângulo

para uma óptima recepção.

SW: Estenda a antena telescópica verticalmente
MW/LW: Rode o aparelho horizontalmente até obter uma recepção óptima. Uma antena de

barra de ferrite está incorporada no aparelho

Precauções

• Utilize este aparelho somente com 3 V CC. Para o funcionamento a pilha, utilize duas pilhas R6 (tamanho AA). Para o funcionamento com corrente alternada (CA), utilize somente o

- O aparelho não estará desligado da fonte de alimentação CA enquanto permanecer ligado a uma tomada da rede, mesmo que o seu interruptor de alimentação tenha sido
- Não deixe o aparelho nas cercanias de fontes de calor, tampouco em locais sujeitos à luz solar directa, poeira excessiva ou choques A placa indicativa da voltagem de
- posterior externa.

 Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro do aparelho, desligue o adaptador CA, remova as pilhas e solicite uma inspecção técnica a pessoal qualificado antes de voltar a utilizar o
- altifalante, mantenha cartões de crédit pessoal, etc. que utilizam codificação magnética, distantes do aparelho.

aparemo. Visto que um forte íman é utilizado para o

- o Quando a superficie externa apresentar sujidades, limpe-a com um pano macio humedecido em uma solução de detergente suave. Nunca utilize limpadores abrasivos ou solventes químicos, os quais podem avariar o
- No interior de veículos ou edifícios, a recepção de rádio poderá ser dificultada ou ruidosa.
 Experimente a audição nas cercanias de uma

Caso surjam quaisquer questões ou problem concernentes a este aparelho, consulte o seu

agente Sony mais próximo.

Especificações

SW1: 4,750 -5,060 MH: SW2: 5.900 -6.200 MHz SW3: 7 100 -7 350 MHz SW4: 9 400 -9 990 MHz

SW5: 11,600 -12,100 MHz SW6: 13,570 -13,870 MHz SW7: 15.100 -15.800 MHz SW8: 17.480 -17.900 MHz SW9: 21 450 -21 750 MHz

Aprox. 5,7 cm de diâm., 4 Ω Potência de saída 140 mW (a 10% de distorção harmónica)

aida Tomada ∩ ê para auscultadores (mini

estéreo de 3.5 mm de diâm.) Requerimentos de alimentação 3 V CC, com duas pilhas R6 (tamanho AA) Fonte de alimentação externa DC IN 3V

Aprox. $162 \times 93.8 \times 34.8 \text{ mm} (1/a/p)$

Aprox. 340 g, incluindo pilhas Acessório fornecido Guia de ondas curtas (1)

. Mapiagor CA AC-E30HG* Antena AN-1, AN-102 de ampla gama LW/ MW/SW

* A voltagem da fonte de alimentação difere conforme o país. Adquira um adaptador CA no país onde o rádio será utilizado. O seu agente pode não comercializar alguns dos

acessórios listados acima. Consulte o seu agent quanto a informações pormenorizadas. O design e as especificações estão sujeitos a

Acessórios opcionais

Adaptador CA AC-E30HG*